

KURV SYET I LAMINERET PLAST:

Her følger en billedsyvejledning af sammensyningen:

Forberedelse:

Kurven består af 5 dele. En bund, to sidestykker og to endestykker. De udklip, eller hvad nu motiverne skal være, lægges i A-4 lamineringslommer og lamineres. For at få billederne her til at ligge rigtigt, var de enkelte dele tegnet op på et stykke papir. Ovenpå placeredes lamineringslommen. Den åbnes og så blev udklippene placeret. Efter lamineringen klippes de enkelte stykker til i ønsket mål.

Sømrum er 1 cm. Stinglængden er 3 ("mellemlængde").

Til at holde de enkelte dele sammen under sammensyningen er der anvendt foldeclips. Knappenåle ville lave blivende huller i plasten. (Undlad at sy forkert, da det også vil medføre huller.)

1.


Læg bund og det ene sidestykke kant mod kant. Sy sammen med stikke sting.

Start og slut 1 cm. fra kanten.




2.

Det påsyede sidestykke skal nu "rejses op". Bøj det helt tilbage og "pres" sømmen med finderen. Se også under pkt. 4

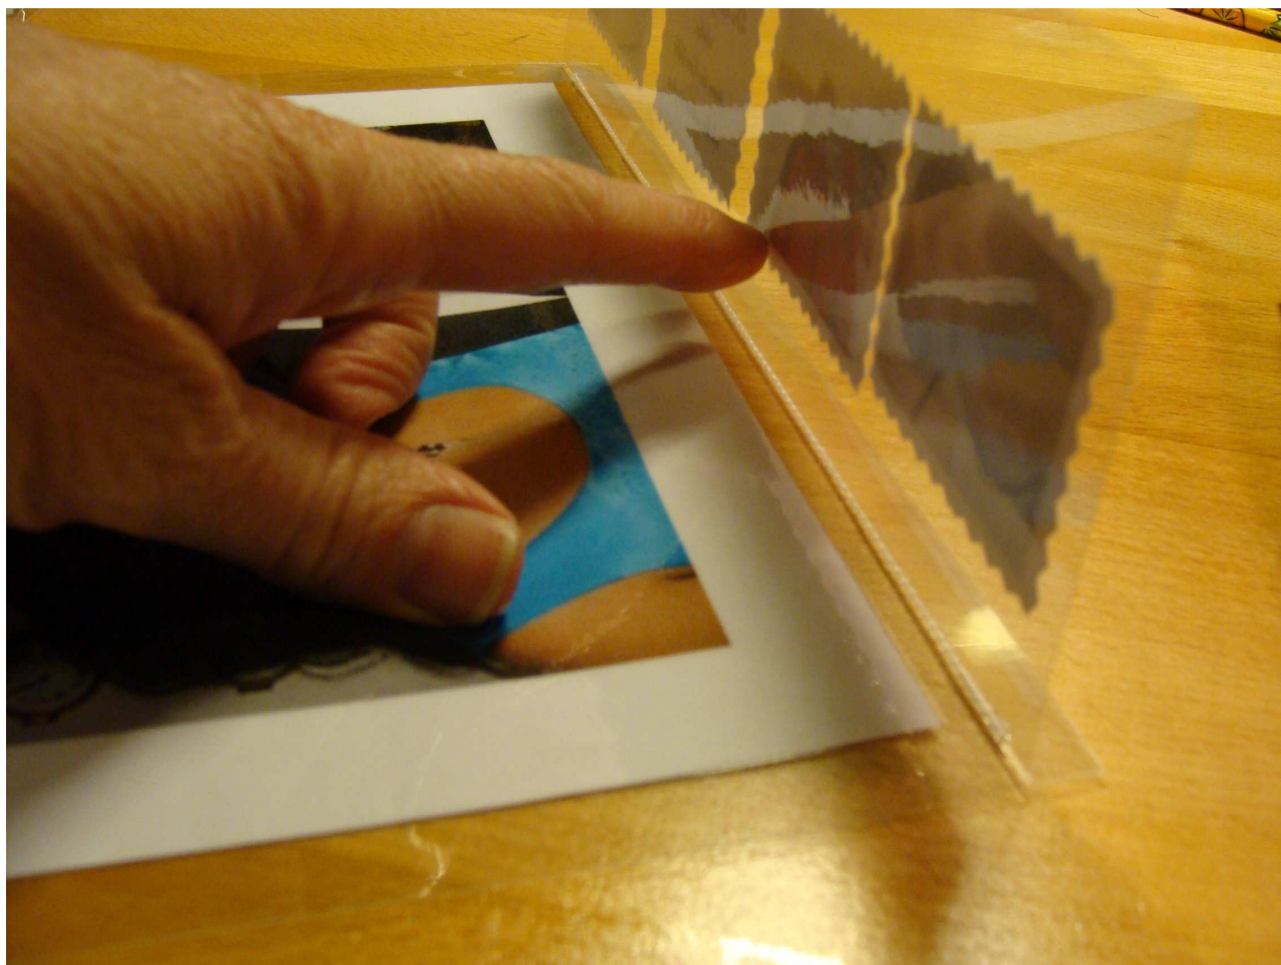

Sy det andet sidestykke på tilsvarende måde.

3.
Endestykkerne sys på som sidestykkerne.

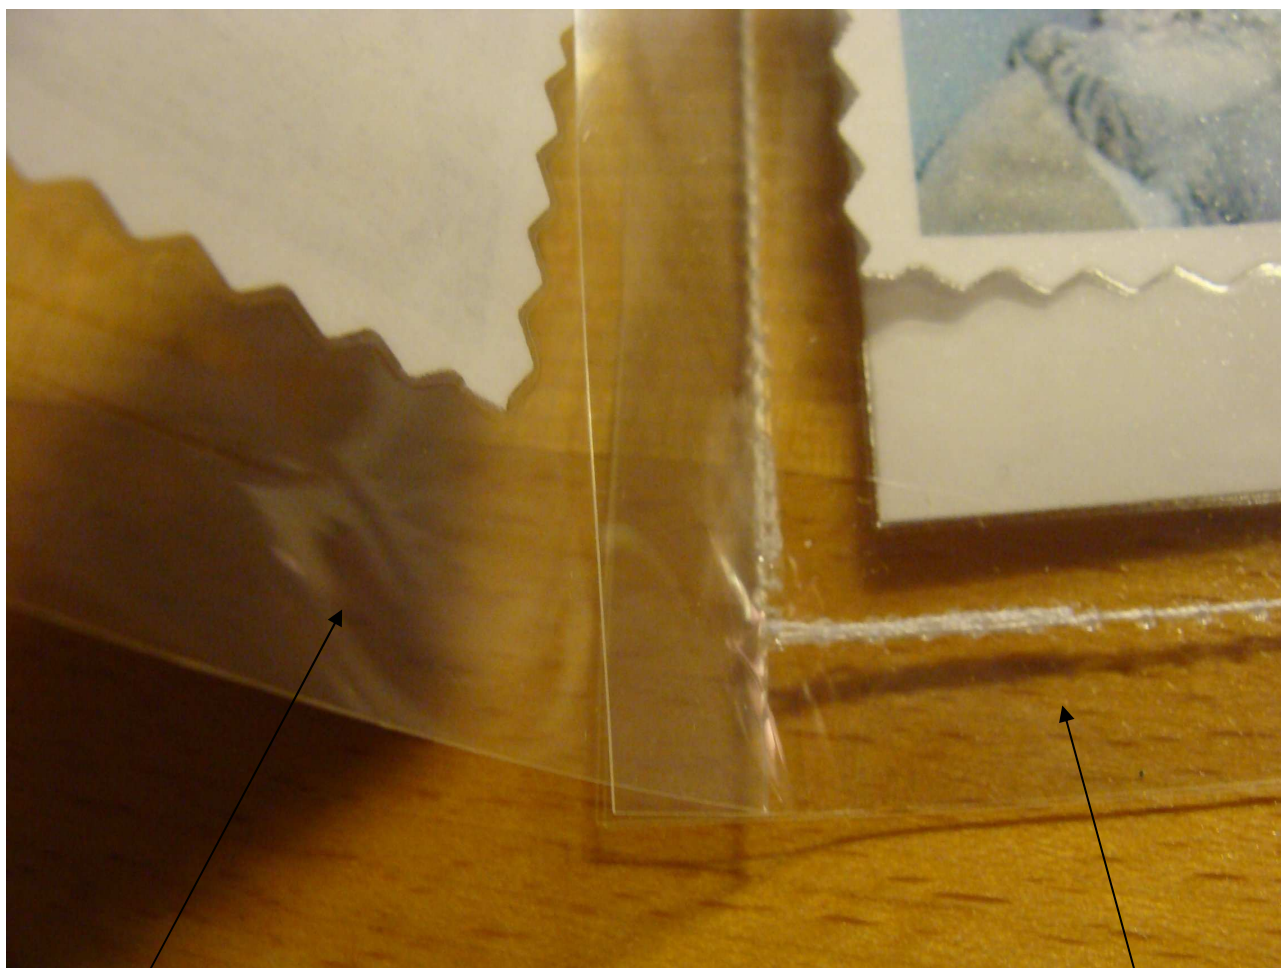


Sidestykke

Bund og endestykke

Det andet endestykke sys tilsvarende.

4.

Også her bøjes det påsyede stykke helt tilbage og ”presses” med fingrene.

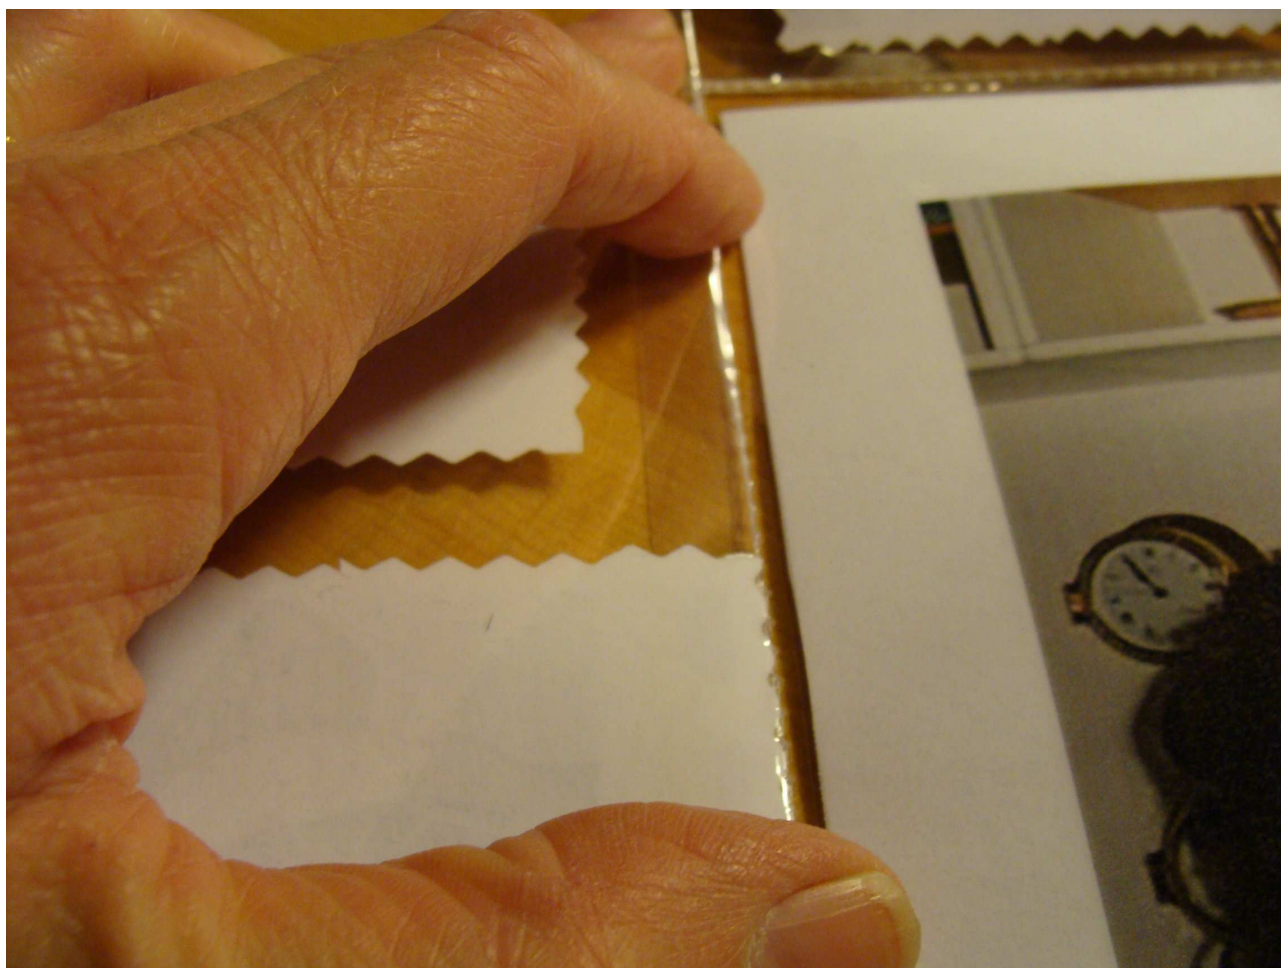

5.

Nu skal de lodrette sømme sys.

Læg et sidestykke og et endestykke kant mod kant.

På billedet herunder vender bunden mod højre.

Det kan være nødvendigt at klemme bunden noget sammen for at få de lodrette kanter til at ligge lige.



6.

Sy sømmen. Start helt oppe ved øverste kant og sy indtil 1 cm fra bunden.



7.

Til slut ”presses” sømmen ud med fingrene.



De øvrige tre lodrette sømme sys sammen på tilsvarende måde.