

Billedsyvejledning til posetaske syet i slikpapir



Materialer:

Bogbinderplast.


Slikpapir, udklip eller lign.

Hultang.

Snørehuller og værktøj dertil.


Snor til hank.

Mål på den viste posetaske.

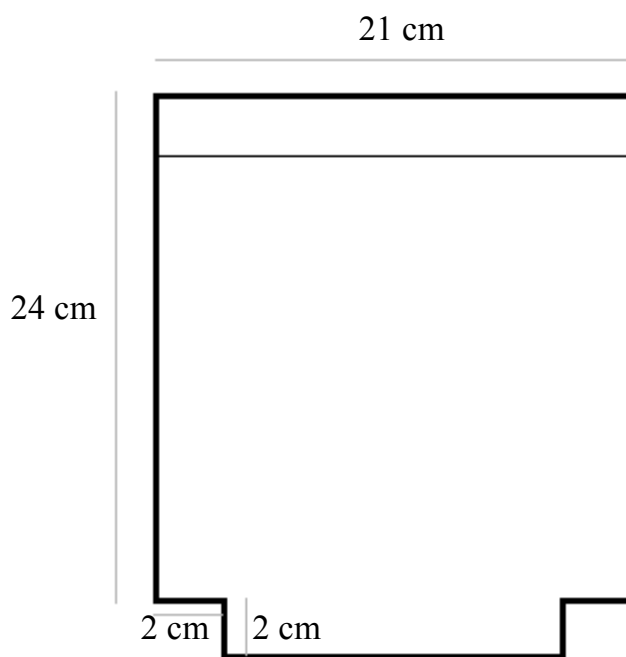

Den ønskede taske tegnes som et papirmønster.

Mønstret tegnes over på bagsiden af bogbinderplasten.
Der skal i alt tegnes 4 stk, da hver af taskens to sider skal bruge to stykker plast.

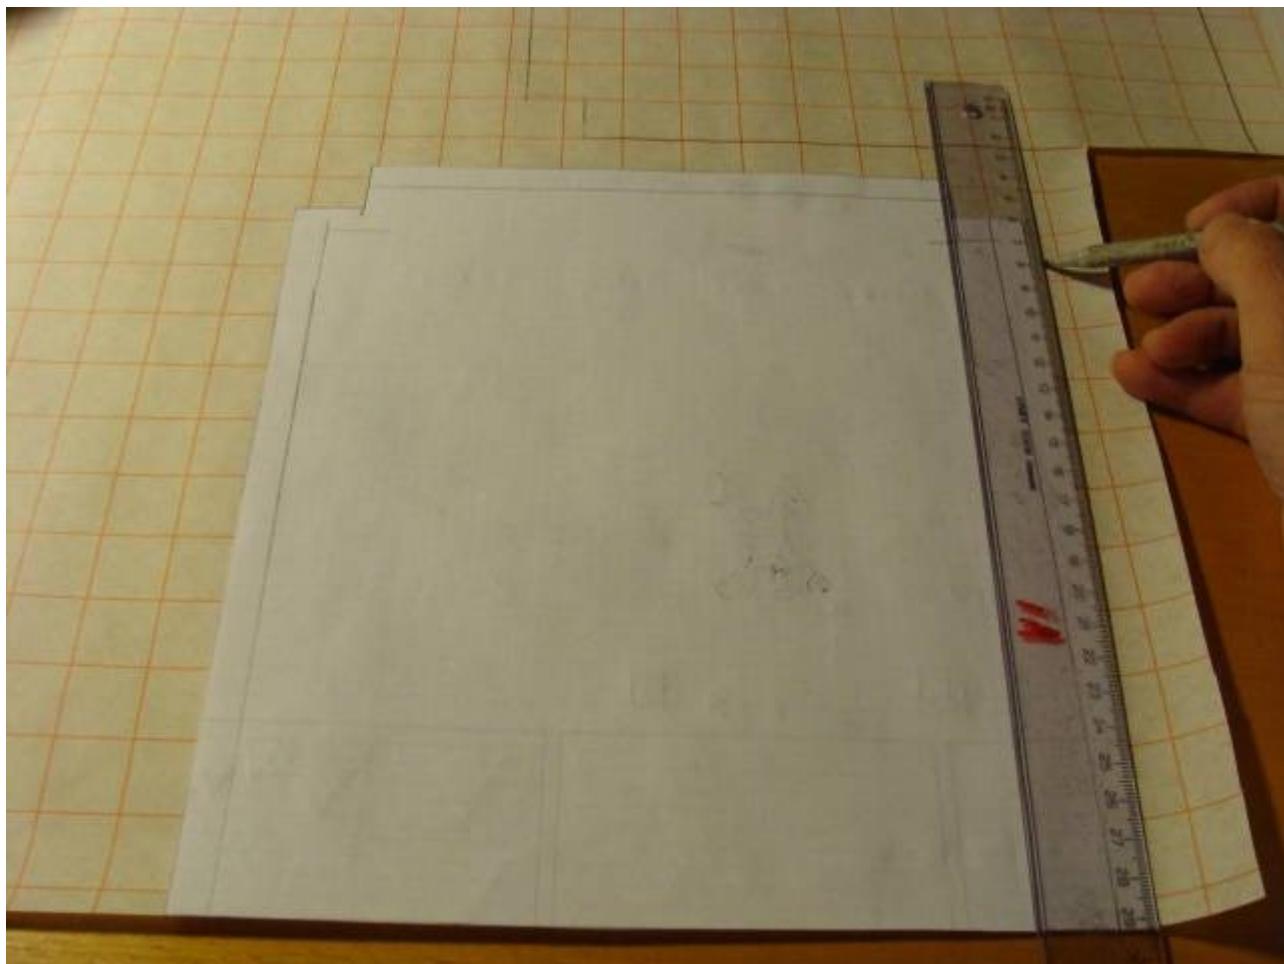


Klip plastdelene ud.



Fjern papiret bag på plasten.

Pas på plasten, så den ikke klitrer andre steder end tilsigtet.

Sæt evt. hjørnerne fast til bordet med alm. Tape.

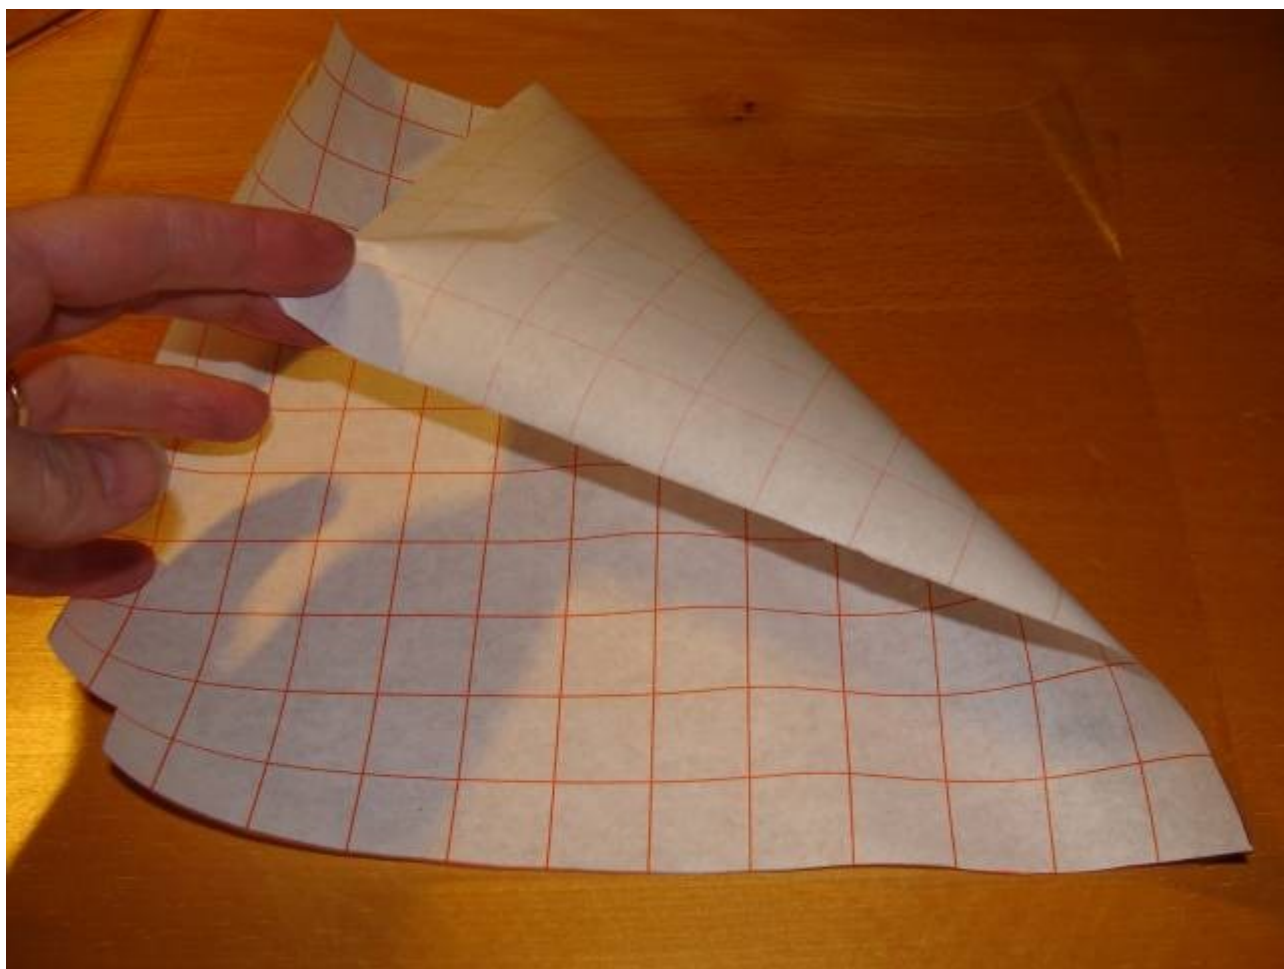

Læg slikpapiret på som ønsket.
Tryk/gnid de enkelte stykker glatte.
(Her er lagt hvid papir under for bedre at se plasten.)



Læg nu et stykke plast ovenpå – altså med retsiden op.
Sørg for at gnide det godt fast over hele fladen.



Saml de sider der skal sys med clips. Knappenåle vil lave blivende huller i plasten.
Her er gjort klar til de to sidesømme samt bundsømmen.



Sy med 1 cm sømmerum.

Sy med stikke sting og gør stinglængden lidt længere end sædvanligt.

Gør sømmerummene flade (flækket) med fingrene.



Læg sidesøm og bundsøm over hinanden således at ”hullet” i bunden kan lukkes.
Det er det, der giver bredde i tasken.
Sy hen over ”hullet”.



Bøj 2 cm om mod vrangen



Det er lettere at få poseåbningen ind over symaskinens friarm ved at bruge alm. papirclips i stedet.



Sy stikning hele vejen rundt.

Vend derefter retsiden ud af posen og pres bunden på plads - og giv i øvrigt posen i form.



Fold øverste side af posen 2,5 cm ind i posen.



Klip med hultang et hul gennem alle fire lag i hver side på en gang.



Sæt en snørering i hvert hul.

Til sidst trækkes en passende lang snor gennem hullerne og bindes sammen inde i posen.

