

Pose med lynlås samt lomme med klap og knaplukning – syvejledning

DEL 1: Tegn eller find et mønster. Klip mønsteret ud.

Pose og lommeklap klippes i dobbelt stof. Lommeklap til fold. Lommen klippes i et lag stof.

Læg mønsteret trådlige på stoffet.


Mærk sømmerum op. Brug sømmometer. Sømmerum er 1 cm *undtagen* øverst på lomme, hvor det er 4 cm. Se evt. denne video. <https://www.youtube.com/watch?v=JF6K9XDT6uk>

Klip efter sømmerumsafmærkningerne. Se evt. denne video. <https://www.youtube.com/watch?v=OQS5GenKB9A>

Delene er klippet ud. Fjern knappenåle og skil alle delene ad.



Zig-zag rundt om de enkelte dele hver for sig. Bemærk at, zig-zag ligger helt ude rundt om kanten.

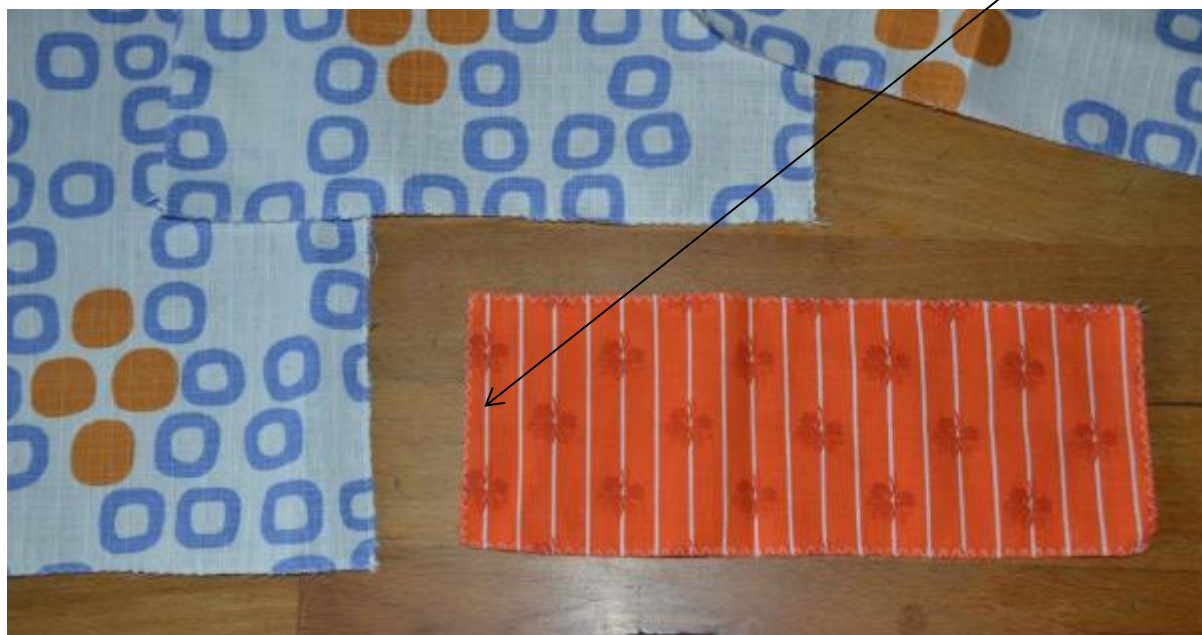

Stykket til lommeclappen foldes vrang mod vrang. (Det betyder du kan se forsiden). Stryg folden




Klip et stykke vliseline, som er 22 cm langt og 3 cm bredt.

Læg det helt op mod folden på vrangside. Husk at vende limen på vliselinen *ned* mod stoffet.



Pres vliselinen fast.

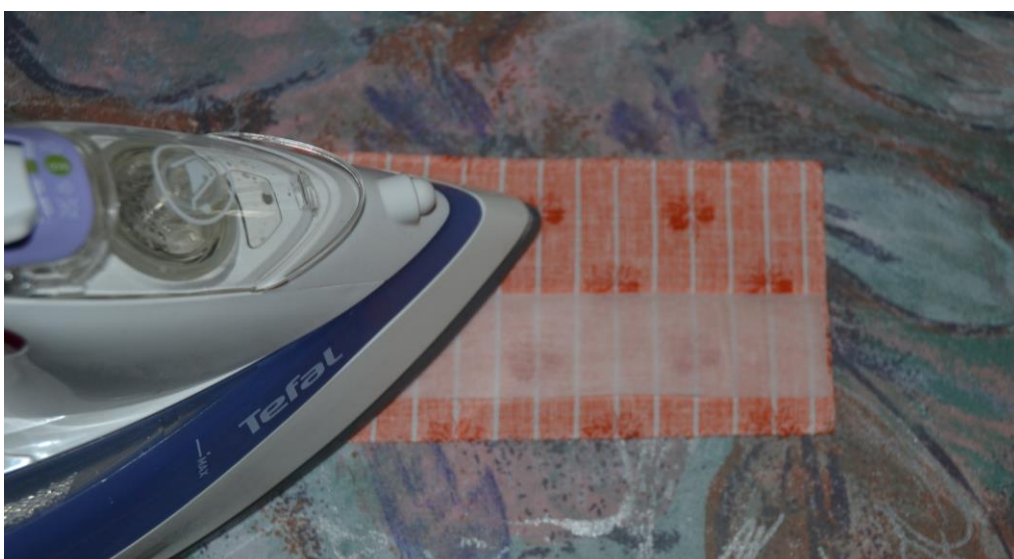

Klip et stykke vliseline til lommens overkant. Det skal være 22 cm langt og 3 cm bredt.

Læg vliselinestykket på bagsiden af lommens overkant og læg det 1 cm fra kanten.

Pres vliselenen fast.



Buk den yderste 1 cm om til vrangsiden.



Fold derefter 3 cm om mod vrangsiden. Stryg ombukket.



Hold ombukket på plads med knappenåle.




Sy ombukket med en stikning (lige ud syning). Bemærk trykfodens placering i forhold til ombuuskanten.




(Lommeklappen ligger på næste billede ovenpå lommen.)

Der skal nu sys knaphul på lommeklappen. (Sy først nogle øveknaphuller.)

Placer knappen der hvor den skal være. Sæt en knappenål i stoffet lidt under midten af knappen. Her vil hullerne af knappen komme til at være, når knappen lukkes.

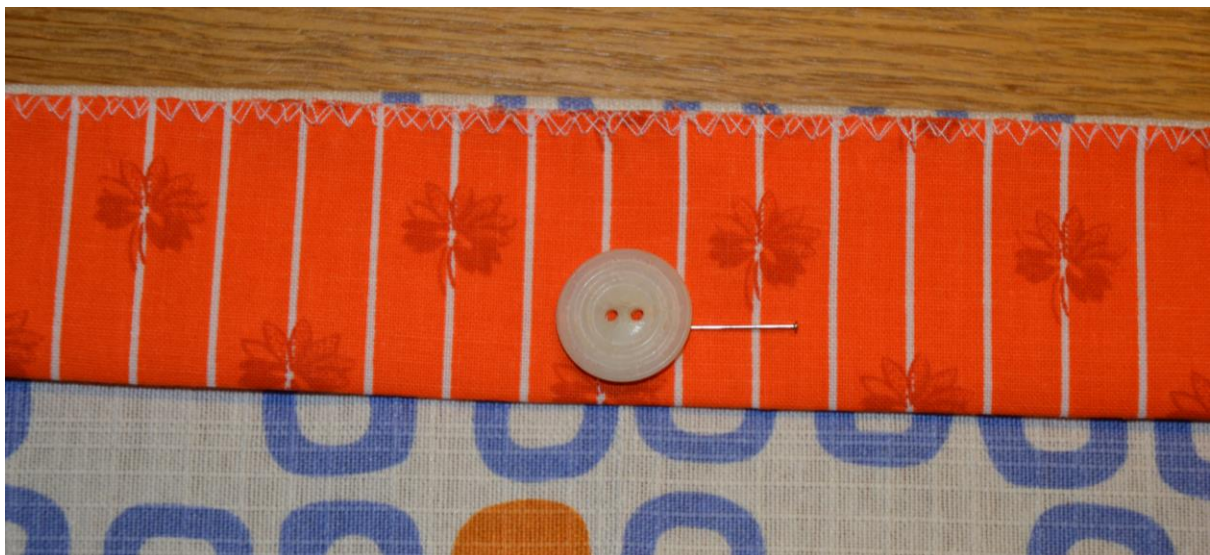

Flyt knappen op, så dens underkant er ved den først satte knappenål, den nederste. Sæt en knappenål i lommeklappen ovenover knappen.

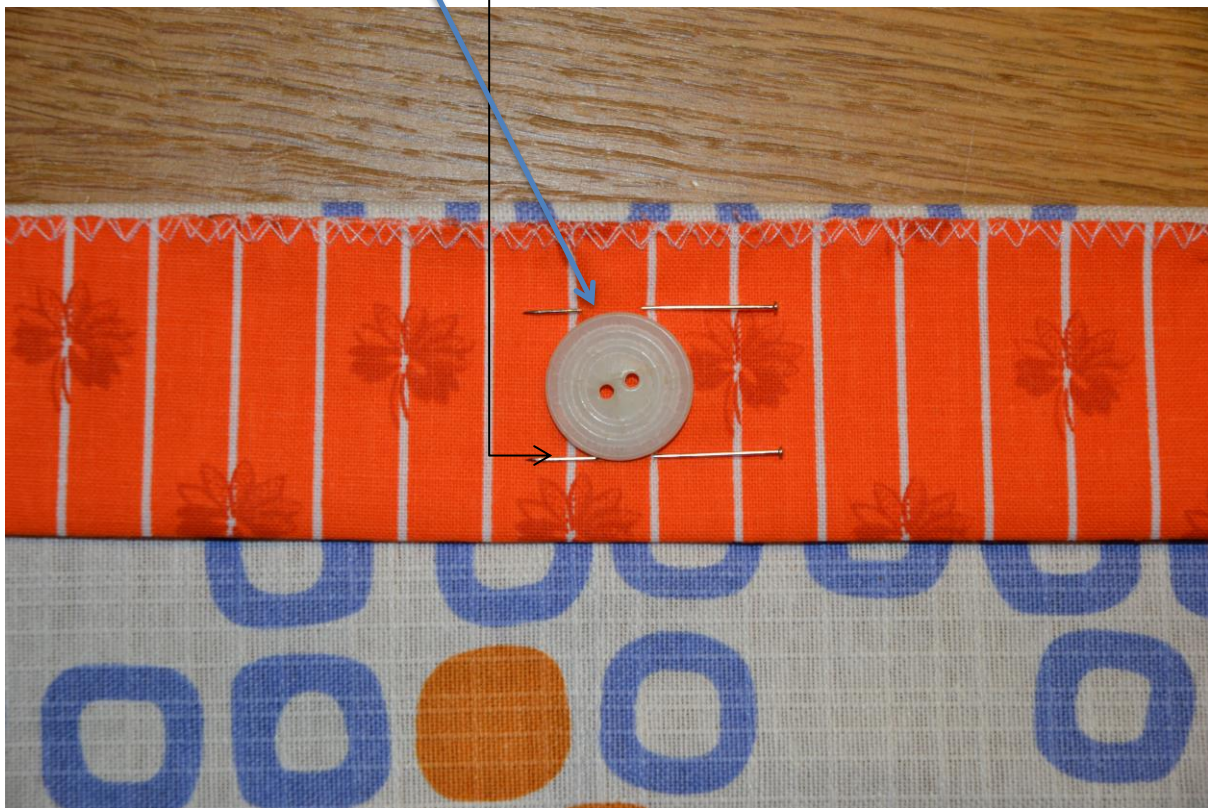

Fjern knappen og tegn op med blyant efter knappenålernes markering. Den lodrette streg er knaphullet og skal også tegnes.



Sy knaphullet. Husk at skifte til knaphulstrykfod.

Knaphullet skæres op. Brug en opsprætter og vær meget forsigtig.



Læg nu lommen ovenpå lommeklappen, så klappen stikker 1½ cm ud.



Sæt knappenåle gennem begge dele.

Vend det hele om.

Afmærk knappens placering ved at tegne gennem knaphullet.



Fjern lommeclappen og sy knappen fast. Sy med dobbelt tråd i nålen og sy 4 gange op og ned gennem knappen.

